


Productgids

SONOS



One

DIT DOCUMENT BEVAT INFORMATIE DIE ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING KAN WORDEN GEWIJZIGD.

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd of overgedragen in enige vorm of via enige methode, elektronisch of mechanisch, met inbegrip van maar niet beperkt tot fotokopieën, opnamen, zoekmachines of computernetwerken, zonder schriftelijke toestemming van Sonos, Inc.

Sonos en alle Sonos-productnamen en -slogans zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Sonos, Inc. Sonos Reg. U.S. Pat. & Tm. Off.

Sonos-producten kunnen door een of meerdere patenten zijn beschermd. Onze patent-tot-productinformatie is hier te vinden:

***Sonos.com/legal/patents***

AirPlay®, Apple Music™, FairPlay®, iPad®, iPhone®, iPod®, iTunes® en OS X® zijn in de Verenigde Staten en andere landen geregistreerde handelsmerken van Apple, Inc.

'Made for iPod', 'Made for iPhone' en 'Made for iPad' betekent dat een elektronisch accessoire speciaal is ontworpen voor aansluiting op respectievelijk een iPod, iPhone of iPad en door de ontwikkelaar is gecertificeerd dat het voldoet aan de prestatiecriteria van Apple. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of het voldoen ervan aan de veiligheidsnormen en regelgeving. Houd er rekening mee dat het gebruik van dit accessoire met iPod, iPhone of iPad invloed kan hebben op de draadloze prestatie.

Windows® is een in de Verenigde Staten en andere landen geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corporation.

Android™ is een handelsmerk van Google, Inc.

Amazon, Kindle, Kindle Fire, Echo, Alexa, het Amazon Kindle-logo en het Kindle Fire-logo zijn handelsmerken van Amazon.com, Inc. of haar dochterondernemingen.

Sonos maakt gebruik van MSNTP-software, ontwikkeld door N.M. Maclaren aan de Universiteit van Cambridge.

© Copyright, N.M. Maclaren, 1996, 1997, 2000; © Copyright, University of Cambridge, 1996, 1997, 2000.

Alle andere genoemde producten en diensten kunnen handelsmerken of servicemerken van de respectieve eigenaars zijn.

Oktober 2017

© 2004-2017 Sonos Inc. Alle rechten voorbehouden.

# Sonos One

- De Sonos One met Amazon Alexa maakt het mogelijk muziek af te spelen en te bedienen met je stem.
- Het kleine formaat is perfect voor op een boekenplank, een meubel of kleine ruimtes, maar kan ook aan de muur of het plafond worden opgehangen, of met een speakerstandaard worden gebruikt.
- De ledverlichting laat zien of de microfoon van je speaker is in- of uitgeschakeld.
- Werkt probleemloos met je andere Sonos-producten. Stuur nummers, het nieuws en meer naar de speakers in andere kamers.

## Nieuw bij Sonos?

Download de Sonos-app en volg de aanwijzingen voor het installeren (zie ook **De Sonos-app** voor informatie over downloaden).

## Aan een bestaand Sonos-systeem toevoegen?

Sonos kan kamer voor kamer eenvoudig worden uitgebreid. Ga naar **Aan een bestaand Sonos-systeem toevoegen** voor informatie over het toevoegen aan een bestaand Sonos-systeem.



## Je thuisnetwerk

Om de Sonos-app te kunnen gebruiken, moet je apparaat met hetzelfde netwerk als Sonos zijn verbonden. Ga voor hulp naar <http://faq.sonos.com/notfound>.

## Vereisten

Luisteren naar muziekservices, internetradio en muziek die op je computer of NAS-apparaat (Network-Attached Storage) is opgeslagen, is alleen mogelijk als je thuisnetwerk aan deze vereisten voldoet.

**Opmerking:** Het Sonos-systeem biedt gratis, online software-updates waarvoor een snelle internetverbinding nodig is. Je ontvangt deze updates als je Sonos-systeem is geregistreerd. **Vergeet dus niet om je systeem tijdens de installatie te registreren.** We zullen je e-mailadres niet aan andere bedrijven doorgeven.

- Een breedbandverbinding via DSL, kabelmodem of glasvezel voor het goed af kunnen spelen van muziekservices. (Als je internetprovider alleen internettoegang via satelliet aanbiedt, ondervind je mogelijk problemen met afspelen vanwege schommelingen in de downloadsnelheid.)
- Als je modem geen modem-routercombinatie is en je wilt de automatische online updates van Sonos ontvangen of muziek van een muziekservice streamen, moet je een router in je thuisnetwerk installeren voordat je Sonos aansluit.

**Opmerking:** Sonos communiceert over het 2.4GHz-thuisnetwerk en ondersteunt de 802.11b/g/n-standaard voor draadloze technologie. 802.11n only-netwerkconfiguraties worden niet ondersteund. Verander de instellingen van je router naar 802.11b/g/n of sluit een Sonos-product op je router aan.

- Sluit een Sonos BOOST of een speaker op je router aan als:
  - je huis groot is, de WiFi-prestatie niet optimaal en je de draadloze prestatie van je Sonos-systeem wilt versterken.
  - je WiFi-netwerk zwaar wordt belast door het streamen van filmpjes of intensief internetten en je een apart draadloos netwerk voor je Sonos-speakers wilt creëren.
  - je thuisnetwerk alleen de 5GHz-band gebruikt (en niet naar 2.4GHz kan worden overgeschakeld).
  - je je router hebt ingesteld om alleen 802.11n te ondersteunen en je de instelling niet kunt wijzigen naar 802.11 b/g/n.
- Voor het beste resultaat sluit je je computer of het NAS-station waarop je persoonlijke muziekbibliotheek staat met een ethernetkabel op je router aan.

## De Sonos-app


Download de gratis Sonos-app op elk compatibel apparaat:

- **Sonos-app (iOS)** — iPhone, iPad en iPod touch met iOS-versie 9.0 en hoger
- **Sonos-app (Android)** — Android 4.3 en hoger
- **Sonos-app (pc)** — Windows® 7 en hoger
- **Sonos-app (Mac)** — Macintosh® OS X 10.10 of hoger

Download de app voor je computer vanaf [www.sonos.com/support/downloads](http://www.sonos.com/support/downloads).

Voor de nieuwste systeemvereisten of compatibele bestandsindelingen ga je naar <http://faq.sonos.com/specs>.

# Voor- en achterkant van de Sonos One

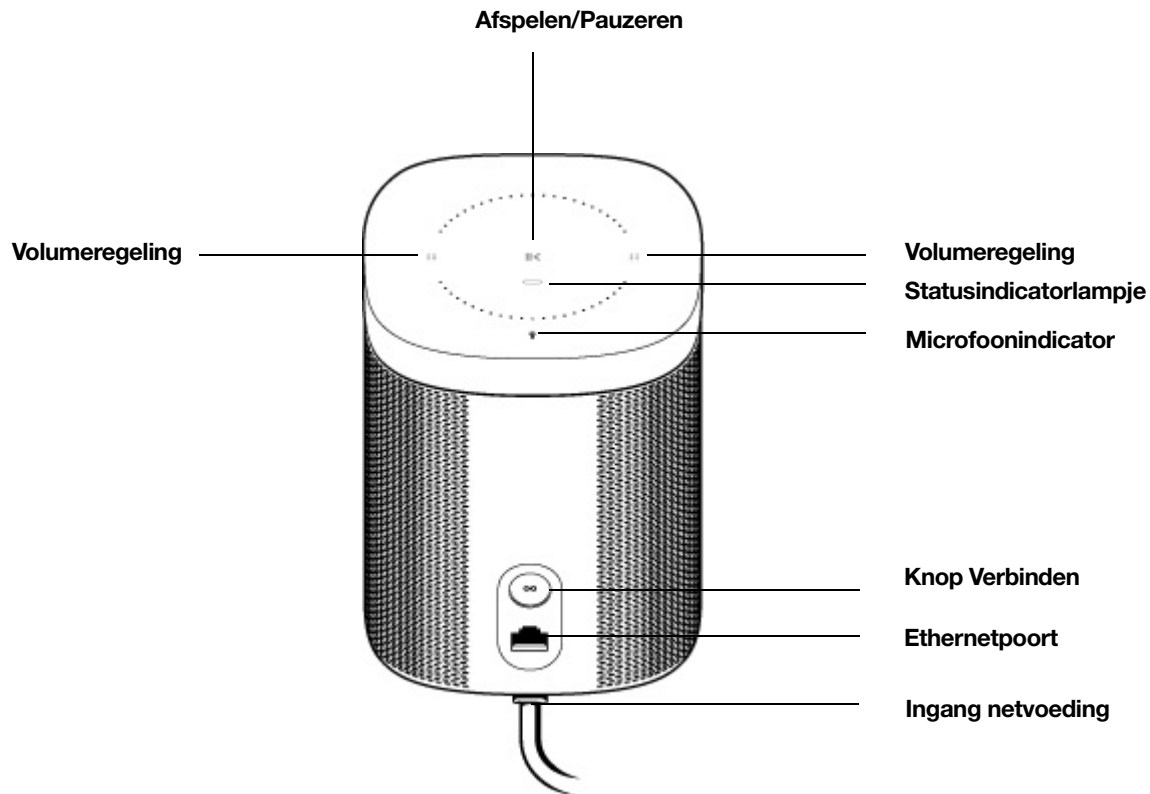

## Aan/Uit

Het Sonos-systeem is ontworpen om aan te blijven staan. Als je Sonos niet gebruikt, wordt bijna geen stroom verbruikt.

- Om het afspelen van audio te stoppen, tik je op **Afspelen/Pauzeren** in de app of op de speaker of vraag je Alexa om de muziek te stoppen.
- Om de muziek overal snel te stoppen, tik je op **Alles pauzeren** in **Kamers** in de Sonos-app.

## Volume omhoog (+) Volume omlaag (-)

De touch-toets voor **Volume omhoog** bevindt zich rechts en voor **Volume omlaag** links.

Houd ingedrukt om het volume snel te veranderen.

## Statusindicatorlampje

Geeft de status van je speaker aan.

- Normale werking: *gedempt licht*.
- Luisteren of antwoorden: *helder wit licht*.
- Denken: *knipperend wit licht (gedempt of helder)*.

Ga voor meer informatie naar <http://faq.sonos.com/led>.

**Microfoonindicator**

Tik erop om de microfoon in of uit te schakelen.

- Als het lampje brandt, is spraakbesturing ingeschakeld en kun je spraakopdrachten geven.
- Als het lampje niet brandt, is spraakbesturing uitgeschakeld.
- Als het lampje niet brandt, kun je nog steeds spraakopdrachten geven. Houd de microfoonknop ingedrukt om tegen Alexa te praten. Als je loslaat, wordt de spraakbesturing weer uitgeschakeld.

**Afspelen/Pauzeren**

Schakelt tussen het afspelen en pauzeren van de audio (start met dezelfde muziekbron, tenzij een andere bron wordt geselecteerd).

- Druk *één keer* om het streamen van audio te starten of te stoppen.
- Houd ingedrukt voor het toevoegen van de muziek die in een andere kamer wordt afgespeeld.

**Volgend nummer  
Vorig nummer**

Swipe van links naar rechts over de touch-toetsen om naar het volgende nummer te gaan. Swipe van rechts naar links voor het vorige nummer.

*(De touch-toetsen Volgende/Vorige werken niet als je naar een radiostation luistert.)*

**Knop Verbinden**

Druk op de ronde knop **Verbinden** aan de achterkant van het apparaat om verbinding te maken.

**Ethernetpoort**

Gebruik een ethernetkabel (meegeleverd) om de Sonos One aan te sluiten op een router, computer of ander netwerkapparaat, bijv. een NAS-apparaat (Network Attached Storage).

**Ingang netvoeding  
(100-240 V, 50/60 Hz)**

Gebruik het bijgeleverde netsnoer voor aansluiting op netstroom (bij gebruik van een ander dan het meegeleverde netsnoer vervalt de garantie).

**Sluit het netsnoer stevig aan tot het op één lijn is met de onderkant van de unit.**

## Locatie selecteren

Je kunt je speaker zo ongeveer overal neerzetten. Houd de volgende richtlijnen aan voor optimaal luisterplezier:

- De Sonos One werkt goed, zelfs bij plaatsing tegen een muur of ander oppervlak. Voor de beste prestaties wordt aanbevolen om meer dan 2,5 cm ruimte te laten aan de achterkant van het apparaat.
- De Sonos One is *vochtbestendig* en kan in de badkamer worden gebruikt. Maar, hij is niet *waterdicht*, dus plaats de speler niet in de buurt van water en laat hem niet buiten staan als het regent.

# Aan een bestaand Sonos-systeem toevoegen

Als je Sonos-systeem is geïnstalleerd, kun je eenvoudig en wanneer je wilt meer speakers toevoegen (tot 32).

1. Sluit het netsnoer aan en steek het in het stopcontact. *Sluit het netsnoer stevig aan tot het op één lijn is met de onderkant van de unit.*
2. Kies één van de volgende opties:
  - Op een mobiel apparaat - open de Sonos-app en tik op **...** **Instellingen** > **Speler of SUB toevoegen**.
  - Op een Mac of pc - open de Sonos-app en ga naar **Beheren** > **Speler of SUB toevoegen**.

Dikke muren, draadloze 2,4GHz-telefoons en andere draadloze apparaten kunnen interfereren met de draadloze netwerksignalen van Sonos of die signalen blokkeren. Als je wifi hapert nadat je het Sonos-product hebt neergezet, kun je het draadloze kanaal wijzigen waarop Sonos werkt of een Sonos-product op je router aansluiten als de installatie op dit moment draadloos is.

## Spraakservice toevoegen

De Sonos One is een speaker waarin Alexa, de spraakassistent van Amazon, is geïntegreerd. Schakel Alexa in en gebruik je Sonos One om muziek af te spelen en te profiteren van de andere mogelijkheden die Alexa biedt.

1. Open de Sonos-app op je mobiele apparaat.
2. Tik op **...** -> **Spraakservices toevoegen**.
  - Je brengt wijzigingen aan in de apps van Sonos en de Alexa. We leggen je uit hoe dit moet.
  - Je hebt de gegevens van je Sonos-account nodig. Ben je ze vergeten, tik dan op **...** -> **Instellingen** -> **Mijn Sonos-account**.

Wat je met Alexa kunt proberen...

- Alexa, speel \_\_\_\_ af in de keuken.
- Alexa, zet het volume op 5.
- Alexa, zet het volume hoger.
- Alexa, welk nummer wordt afgespeeld?
- Alexa, speel vakantiemuziek.

**Opmerking:**In de toekomst voegen we meer spraakservices en skills toe. Spraakbesturing wordt nog niet in elk land ondersteund. De functie is beschikbaar, zodra Sonos samen met een spraakservice in jouw regio worden gelanceerd.

## Kamer tunen met Trueplay™

Elke kamer is anders. Met Trueplay tuning kun je je speakers neerzetten waar je maar wilt. Trueplay analyseert de grootte van je kamer, de lay-out, het decor, de plaatsing van je speakers en andere akoestische factoren

die van invloed kunnen zijn op de geluidskwaliteit. Vervolgens wordt het geluid van elke woofer en tweeter aangepast aan de kamer (werkt op mobiele apparaten met iOS 8 of hoger).

Tik op **...** -> **Instellingen** -> **Instellingen kamer**. Kies een kamer en tik op **Trueplay Tuning** om te beginnen.

**Opmerking:** Trueplay tuning is niet beschikbaar als VoiceOver op je iOS-apparaat is ingeschakeld. Als je je speakers wilt tunen, schakel je VoiceOver op je apparaat eerst uit.


## Stereopaar maken

Je kunt twee Sonos-speakers in dezelfde kamer groeperen om een breder stereogeluid te creëren. In deze configuratie fungeert één speaker als het linkerkanaal en de andere als het rechterkanaal.

**Opmerking:** De Sonos-speakers in het stereopaar moeten van hetzelfde type zijn.

### Informatie over plaatsing

- Plaats de twee Sonos-speakers ongeveer 2,5 tot 3 meter van elkaar.
- Je favoriete luisterpositie moet ongeveer 2,5 tot 4 meter van de gekoppelde speakers zijn verwijderd. Bij een kleinere afstand hoor je de bas beter, een grotere afstand verbetert het stereobeeld.

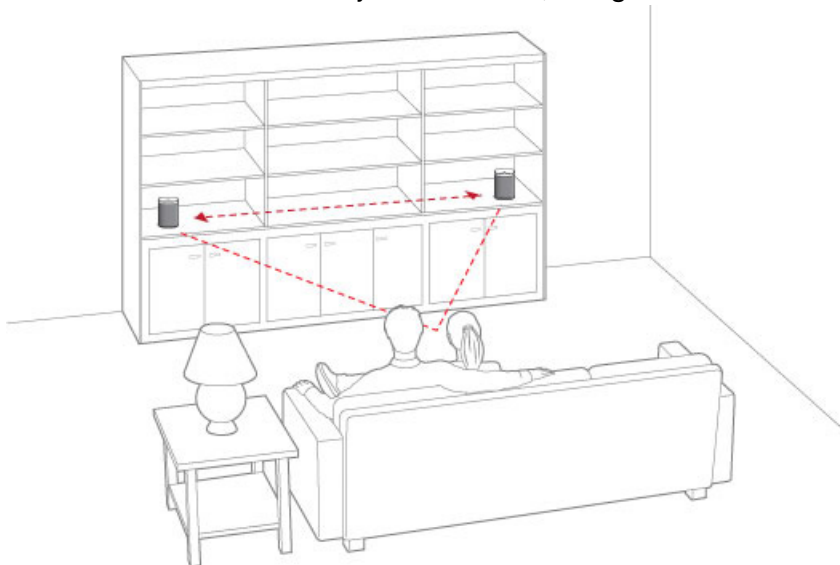



## Op een mobiel apparaat

1. Tik op **...** -> **Instellingen** -> **Instellingen kamer**.
2. Kies de speaker die je wilt koppelen en tik op **Stereopaar maken**.

Nadat je je speakers hebt gekoppeld, zie je **L + R** achter de naam van de kamer.

### Stereopaar scheiden:

1. Tik op **...** -> **Instellingen** -> **Instellingen kamer**.
2. Kies het stereopaar dat je wilt scheiden (het heeft **L + R** in de naam van de kamer) en tik op **Stereopaar scheiden**.

## Op een Mac of pc

1. Kies een van de volgende opties:
  - Op een pc - ga naar **Beheren** -> **Instellingen**.
  - Op een Mac - ga naar **Sonos** -> **Voorkeuren** -> **Instellingen kamer**
2. Kies de speaker die je wilt koppelen in de vervolgkeuzelijst in **Instellingen kamer**.
3. Klik op **Stereopaar maken**.

### Stereopaar scheiden:

1. Kies een van de volgende opties:
  - Op een pc - ga naar **Beheren** -> **Instellingen**.
  - Op een Mac - ga naar **Sonos** -> **Voorkeuren** -> **Instellingen kamer**
2. Kies het stereopaar dat je wilt scheiden in de vervolgkeuzelijst **Instellingen kamer** (het heeft **L + R** in de naam van de kamer).
3. Ga naar het tabblad **Basis** en klik op **Stereopaar scheiden**.


# Surroundspeakers

## Surroundspeakers toevoegen

Je kunt eenvoudig twee Sonos-speakers aan een PLAYBAR of PLAYBASE koppelen om als linker- en rechtersurroundkanaal in je homecinema-ervaring te fungeren.

**Opmerking:** Je kunt twee Sonos Ones, PLAY:1s, PLAY:3s of PLAY:5s gebruiken; als de twee speakers maar van hetzelfde type zijn.

Volg onderstaande instructies voor de configuratie van je surroundspeakers. Maak geen kamergroep of stereopaar aan want dit geeft je niet de functionaliteit van een linker- en rechtersurroundkanaal.

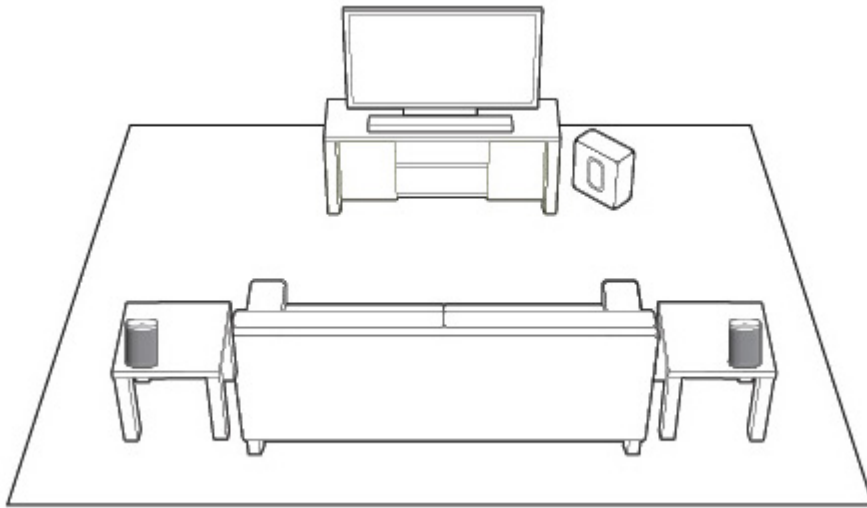

## Op een mobiel apparaat

1. Tik op **...** -> **Instellingen** -> **Instellingen kamer**.
2. Kies de kamer met de homecinemaspeaker en tik op **Surrounds toevoegen**.

### Surroundspeakers verwijderen

1. Tik op **...** -> **Instellingen** -> **Instellingen kamer**.
2. Kies de kamer met de surroundspeakers (de kamer heeft +LS + RS in de naam) en tik op **Surrounds verwijderen**.

Als deze speakers als deel uitmaakten van je Sonos-systeem, worden ze met de eerdere kamernaam weergegeven. Anders worden ze als **Ongebruikt** weergegeven in het menu **Kamers** en kun je ze neerzetten waar je wilt.

### Surroundinstellingen wijzigen

De standaardinstellingen worden bepaald bij het kalibreren. Je kunt ze naar je eigen voorkeur aanpassen.

1. Tik op **...** -> **Instellingen** -> **Instellingen kamer**.
2. Kies de kamer waarin de homecinemaspeakers staan. De kamer heeft (+LS+RS) in de naam.
3. Selecteer **Geavanceerde audio** -> **Instellingen surround**.
4. Kies een van de volgende opties:
  - **Surrounds:** Selecteer **Aan** of **Uit** om het geluid van de surroundspeakers aan of uit te zetten.
  - **Volume van de tv:** Gebruik de schuifregelaar om het volume van de surroundspeakers harder of zachter te zetten voor de audio van de tv.
  - **Volume van de muziek:** Gebruik de schuifregelaar om het volume van de surroundspeakers harder of zachter te zetten voor het afspelen van muziek.
  - **Muziek afspelen:** Kies tussen **Sfeervol** (standaard, subtiel achtergrondgeluid) of **Volledig** (harder geluid met een volledig bereik). Deze instelling geldt alleen voor het afspelen van muziek, niet voor het geluid van de tv.
  - **Balans van de surroundspeakers (iOS):** Selecteer **Balans van surroundspeakers** en volg de aanwijzingen om de balans van de surroundspeakers handmatig in te stellen.

## Op een Mac of pc

1. Selecteer **Beheren** -> **Instellingen** (pc) of **Sonos** -> **Voorkeuren** (Mac).
2. Selecteer **Instellingen kamer** als dit links nog niet wordt aangegeven.
3. Kies de kamer waarin de homecinemaspeaker staat in het keuzemenu voor **Instellingen kamer**.
4. Ga naar het tabblad **Basis** en selecteer **Surroundspeakers toevoegen**.
5. Volg de aanwijzingen om eerst de linker- en vervolgens de rechtersurroundspeaker toe te voegen.

### Surroundspeakers verwijderen

1. Selecteer **Beheren** -> **Instellingen** (pc) of **Sonos** -> **Voorkeuren** (Mac).
2. Selecteer **Instellingen kamer** als dit links nog niet wordt aangegeven.
3. Kies de kamer waarin de surroundspeakers staan in het keuzemenu **Instellingen kamer**. De naam van de kamer wordt weergegeven als *Kamer (+LS+RS)*.
4. Selecteer het tabblad **Basis** en klik op **Surrounds verwijderen**. Als dit nieuwe spelers waren, worden ze als **Ongebruikt** weergegeven in het deelvenster **Kamers**. Gebruikte je de spelers al eerder in je huishouden dan worden ze in de vorige staat hersteld.

### Surroundinstellingen wijzigen

De standaardinstelling wordt bepaald bij het kalibreren. Volg onderstaande stappen voor het doorvoeren van wijzigingen.

1. Selecteer **Beheren** -> **Instellingen** (pc) of **Sonos** -> **Voorkeuren** (Mac).
2. Selecteer **Instellingen kamer** als dit links nog niet wordt aangegeven.
3. Kies de kamer waarin de surroundspeakers staan in het keuzemenu **Instellingen kamer**.
4. Selecteer het tabblad **Surrounds**.
5. Kies een van de volgende opties:
  - **Surrounds**: Schakel het selectievakje in of uit om het geluid van de surroundspeakers in of uit te schakelen.
  - **Volume van de tv**: Klik en sleep de schuifregelaar om het volume van de surroundspeakers harder of zachter te zetten voor het afspelen van audio van de tv.
  - **Volume van de muziek**: Klik en sleep de schuifregelaar om het volume van de surroundspeakers harder of zachter te zetten voor het afspelen van muziek.
  - **Muziek afspelen**: Kies tussen **Sfeervol** (standaard, subtiel achtergrondgeluid) of **Volledig** (harder geluid met een volledig bereik). Deze instelling geldt alleen voor het afspelen van muziek, niet voor het geluid van de tv.

## Muziek afspelen

Open de Sonos-app en tik op **Browse** of maak een keuze in het deelvenster **MUZIEK** op je Mac of pc.

- **Radio door Tuneln**. Kies uit meer dan 100.000 gratis internetradiostations, podcasts en radioprogramma's.
- **Muziek services**. Ontdek en beheer je muziek services. Voeg je eigen toe of probeer iets nieuws.
- **Muziek op je mobiele apparaat** Speel de muziek af die je op je telefoon of tablet hebt gedownload.

- **Muziekbibliotheek** Speel muziek af die is opgeslagen op je computer of een willekeurig NAS-apparaat (Network-Attached Storage).

Ga voor een complete lijst van muziekkeuzes in jouw land naar [www.sonos.com/music](http://www.sonos.com/music).

Bekijk onze productgidsen voor mobiele apps op [www.sonos.com/guides](http://www.sonos.com/guides) voor meer informatie over het afspelen van muziek.

## Instellingen equalizer

Sonos-speakers worden afgeleverd met voorgeprogrammeerde equalizer-instellingen voor een optimale luisterervaring. Je kunt de geluidsinstellingen (bas, treble, balans of loudness) aan je persoonlijke voorkeuren aanpassen.

**Opmerking:** De balans kan alleen worden aangepast wanneer de Sonos One als stereopaar wordt gebruikt.

1. Op een mobiel apparaat: ga naar **...** -> **Instellingen** -> **Instellingen kamer**.
2. Selecteer een kamer.
3. Selecteer **EQ** en verschuif de regelaars om aanpassingen te maken.
4. Als je de instelling van de Loudness wilt wijzigen, schakel je **Aan** of **Uit** in. (Als de Loudness is ingeschakeld, worden bepaalde frequenties, waaronder de lage tonen, extra versterkt om de geluidskwaliteit te verbeteren.)

## Ik heb een nieuwe router

Als je een nieuwe router hebt aangeschaft of van internetprovider bent veranderd, moet je na het installeren van de router alle Sonos-producten opnieuw opstarten.

**Opmerking:** Als de installateur van je service provider een Sonos-product aansluit op de nieuwe router, hoef je alleen de draadloze Sonos-producten opnieuw te starten.

1. Koppel het netsnoer van alle Sonos-producten ten minste 5 seconden los.
2. Sluit ze om de beurt opnieuw aan en begin met het Sonos-product dat op je router is aangesloten (als dit normaal het geval is).

Wacht tot je Sonos-product opnieuw is opgestart. Als het opnieuw starten is voltooid, brand de statusindicator van elk product wit

**Als je Sonos-installatie volledig draadloos is** (er geen Sonos-product op je router is aangesloten), moet je ook het wachtwoord van je netwerk wijzigen. Volg onderstaande stappen:

1. Sluit tijdelijk één van je Sonos-spelers met een ethernetkabel op de nieuwe router aan.
2. Tik op **...** -> **Instellingen** -> **Geavanceerde instellingen** -> **Draadloze installatie**.  
Sonos detecteert je netwerk.
3. Voer het wachtwoord voor je draadloze netwerk in.

4. Als het wachtwoord is geaccepteerd, koppel je de speler los van de router en zet je hem op zijn oorspronkelijke plaats terug.

## Ik wil het wachtwoord van mijn draadloze netwerk wijzigen

Als je Sonos-systeem draadloos is geïnstalleerd en je het wachtwoord voor het draadloze netwerk wijzigt, moet je dit ook op het Sonos-systeem veranderen.

1. Sluit tijdelijk één van je Sonos-spelers met een ethernetkabel op je router aan.
2. Kies één van de volgende opties:
  - Met de Sonos-app op een mobiel apparaat - tik op **...** -> **Instellingen** -> **Geavanceerde instellingen** -> **Draadloze installatie**.
  - Met de Sonos-app op een pc - ga naar **Instellingen** -> **Geavanceerd** in het menu **Beheren**. In het tabblad **Algemeen** selecteer je **Draadloze installatie**.
  - Met de Sonos-app op een Mac: ga naar **Voorkeuren** -> **Geavanceerd** in het **Sonos**-menu. In het tabblad **Algemeen** selecteer je **Draadloze installatie**.
3. Voer het nieuwe wachtwoord voor het draadloze netwerk in als je hierom wordt gevraagd.
4. Als het wachtwoord is geaccepteerd, koppel je de speler los van de router en zet je hem op zijn oorspronkelijke plaats terug.

## Belangrijke veiligheidsinformatie

1. Lees deze aanwijzingen.
2. Bewaar deze aanwijzingen.
3. Neem alle waarschuwingen in acht.
4. Volg alle aanwijzingen op.
5. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water.
6. Maak alleen schoon met een droge, zachte doek. Huishoudelijke schoonmaak- of oplosmiddelen kunnen de afwerking van de Sonos-componenten beschadigen. Stofzuig niet rond de microfoon en gebruik geen luchtdruk.
7. Blokkeer de ventilatiegaten niet. Installeer volgens de aanwijzingen van de fabrikant.
8. Installeer apparaten niet in de buurt van warmtebronnen, zoals radiatoren, verwarmingsroosters, kachels of andere apparaten die warmte afgeven.
9. Zorg ervoor dat er niet over de stroomkabel kan worden gelopen en dat hij knoopvrij is, vooral bij stekkers, stopcontacten en daar waar hij uit het apparaat komt.
10. Gebruik alleen door de fabrikant gespecificeerde accessoires.

11. Haal bij onweer of als je het apparaat langere tijd niet gebruikt, de stekker uit het stopcontact.

12. Laat alle onderhoud door gekwalificeerd Sonos-onderhoudspersoneel uitvoeren. Onderhoud is nodig als het apparaat schade heeft opgelopen, bijvoorbeeld wanneer een stroomkabel of een stekker is beschadigd, een vloeistof of een voorwerp in het apparaat is terechtgekomen, het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, niet naar behoren functioneert of op de grond is gevallen.

13. De stekker in het stopcontact moet gemakkelijk bereikbaar zijn om de stroomvoorziening af te kunnen sluiten.



**14. Waarschuwing:** Stel het apparaat niet bloot aan regen of vocht om het risico op brand of elektrische schokken te beperken.

15. Stel het apparaat niet bloot aan druppels of spatten en plaats geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals vazen, op het apparaat.

## Specificaties

Kenmerk	Omschrijving
<b>Geluid</b>	
<b>Versterker</b>	Twee digitale klasse-D-versterkers.
<b>Tweeter</b>	Een tweeter creëert een heldere en nauwkeurige respons in de hoge frequenties.
<b>Midwoofer</b>	Een midwoofer zorgt voor een getrouwe reproductie van stemmen in de middenfrequenties, en een diepe, rijke bas.
<b>Stereopaar-instelling</b>	Stelt twee speakers in als aparte linker- en rechterkanaalspeaker
<b>5.1-homecinema</b>	Voeg twee speakers toe aan PLAYBAR/PLAYBASE en SUB voor een waarheidsgetrouwe surroundsoundervaring.

Kenmerk	Omschrijving
<b>Muziek</b>	
<b>Ondersteunde audiobestandsindelingen</b>	<p>Ondersteunt gecomprimeerde MP3, AAC (DRM-vrij), WMA zonder DRM (waaronder aangekochte downloads van Windows Media), AAC (MPEG4), AAC+, Ogg Vorbis, Apple Lossless, Flac-muziekbestanden (lossless) en niet-gecomprimeerde WAV- en AIFF-bestanden.</p> <p>Geïntegreerde ondersteuning voor de 44,1kHz-samplefrequentie. Extra ondersteuning voor 48-kHz, 32-kHz, 24-kHz, 22-kHz, 16-kHz, 11-kHz en 8-kHz samplerates. MP3 ondersteunt alle frequenties, behalve de 11kHz- en 8kHz-frequentie.</p> <p><b>Let op:</b> Apple 'Fairplay', WMA, DRM en WMA Lossless worden op dit moment niet ondersteund. Eerder gekochte, met DRM beschermde nummers in het Apple 'Fairplay'-formaat kunnen mogelijk worden geüpgraded.</p>
<b>Ondersteunde muziekservices</b>	<p>Sonos werkt probleemloos met de meeste muziekservices, waaronder Apple Music™, Deezer, Google Play Muziek, Pandora, Spotify en Radio door Tuneln en met services die DRM-vrije downloads aanbieden. Beschikbaarheid van services verschilt per regio. Ga voor de volledige lijst naar <a href="http://www.sonos.com/music">http://www.sonos.com/music</a>.</p>
<b>Ondersteunde internetradio</b>	Streamen MP3, HLS/AAC, WMA
<b>Ondersteunde albumillustraties</b>	JPEG, PNG, BMP, GIF
<b>Ondersteunde afspeellijsten</b>	Rhapsody, iTunes, WinAmp en Windows Media Player (.m3u, .pls, .wpl).
<b>Netwerktechnologie*</b>	
<b>Draadloze verbindingen</b>	<p>Maakt verbinding met draadloze wifinetwerken met elke 802.11 b/g/n-router.</p> <p>802.11n only-netwerkconfiguraties worden niet ondersteund. Verander de instellingen van je router naar 802.11b/g/n of sluit een Sonos-product op je router aan.</p>
<b>Ethernetpoort</b>	Eén 10-/100-Mbps ethernetpoort.
<b>Algemeen</b>	
<b>Microfoons</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 verreveldmicrofoons</li> <li>• Auditieve audiorespons als de microfoons worden geactiveerd, zodat je niet eens hoeft te kijken.</li> <li>• Ledmicrofoon, met kabel naar de stemmicrofoons voor extra privacycontrole, zodat je altijd kunt zien of de microfoon is geactiveerd.</li> </ul>
<b>Netvoeding</b>	Schakelt automatisch tussen 100-240 VAC, 50/60 Hz universeel.

Kenmerk	Omschrijving
<b>Knoppen bovenpaneel</b>	Capacitieve knoppen voor volume +/-, afspelen/pauzeren, volgende/vorige track, microfoon dempen. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tik links voor volume omlaag, rechts voor volume omhoog.</li> <li>• Swipe horizontaal over de touch-toetsen voor het volgende of vorige nummer.</li> <li>• Tik op de knop voor de microfoonindicator om de microfoon in of uit te schakelen. Als het lampje brandt, is de spraakbesturing ingeschakeld.</li> </ul>
<b>Ledlampjes bovenpaneel</b>	Statusindicator Microfoonindicator
<b>Afmetingen (H x B x D)</b>	161,45 x 119,7 x 119,7 mm
<b>Montagegat met schroefdraad</b>	Standaard 1/4 inch-20-draads montagegat
<b>Gewicht</b>	1,85 kg (4,08 lbs)
<b>Bedrijfstemperatuur</b>	0° to 40° C (32° to 104° F)
<b>Opslagtemperatuur</b>	-20° tot 70° C (4° to 158° F)
<b>Vochtbestendig</b>	Bestand tegen hoge vochtigheid, zoals in een badkamer met een werkende douche. (De Sonos One is niet waterdicht of waterafstotend.)
<b>Productafwerking</b>	Wit met witte voorplaat; zwart met zwarte voorplaat

\* Specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

## Feedback over de productgids?

We horen graag van je! We zullen je feedback zorgvuldig lezen en gebruiken voor het verbeteren van onze productgidsen. Schrijf ons via: [docfeedback@sonos.com](mailto:docfeedback@sonos.com)

Voor problemen met het Sonos-systeem neem je contact op met onze klantenservice. Stuur een e-mail via <http://www.sonos.com/emailsupport>.

## Meer hulp nodig?

- Tik op **Meer** -> **Hulp & Tips** voor eenvoudige tips waarmee je het beste uit je speakers haalt.
- Bezoek onze pagina's met veelgestelde vragen op [www.sonos.com/support](http://www.sonos.com/support).
- Stel ons een vraag op <http://www.sonos.com/emailsupport>.