


12




13

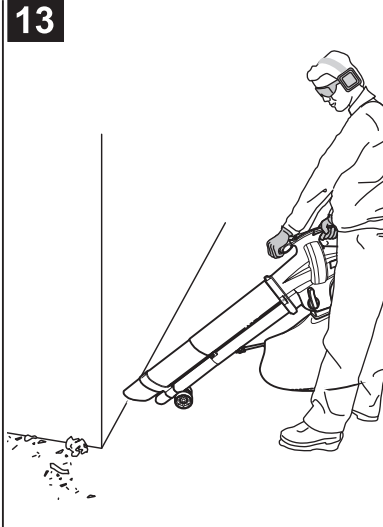







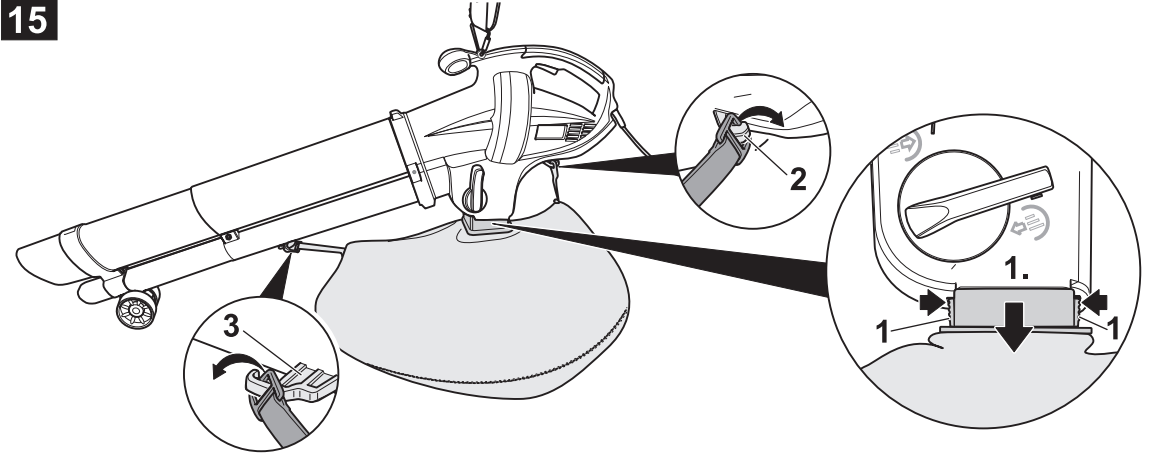







14



15





English (Original operating instructions)	→	 4
Français (Notice d'instructions d'origine)	→	 10
Deutsch (Originalbetriebsanleitung)	→	 17
Nederlands (Originele gebruiksaanwijzing)	→	 23
Italiano (Istruzioni per l'uso originali)	→	 29
Español (Instrucciones de funcionamiento originales)	→	 35
Svenska (Originalbruksanvisning)	→	 42
Dansk (Originale driftsvejledning)	→	 47
Norsk (Originale driftsanvisningen)	→	 53
Suomi (Alkuperäinen käyttöohjekirja)	→	 59
Português (Instruções de serviço originais)	→	 65
Ελληνικά (Αυθεντικές οδηγίες χειρισμού)	→	 72
Magyar (Eredeti üzemeltetési útmutató)	→	 80
Polski (Oryginalna instrukcja obsługi)	→	 86

Inhoudsopgave

Voor uw veiligheid	23
Bedienings- en indicatie- elementen	25
Montagevoorschrift	25
Gebruik	26
Onderhoud en reiniging	27
Vervoer	28
Garantie	28
Fouten verhelpen	28

Gegevens op het typeplaatje

Vul alle gegevens van het typeplaatje van het apparaat in het onderstaande vakje in. U vindt het typeplaatje in de buurt van de motor.

Deze gegevens zijn bijzonder belangrijk om het apparaat later te kunnen identificeren, voor het bestellen van onderdelen voor het apparaat en voor de klantenservice.

Deze en andere gegevens van de machine vindt u in de aparte CE-conformiteitsverklaring die deel uitmaakt van deze gebruiksaanwijzing.

Afbeeldingen



Vouw de pagina's met afbeeldingen aan het begin van de gebruiksaanwijzing open.

Details van afbeeldingen kunnen verschillen van de door u gekochte machine.

Voor uw veiligheid

Het apparaat correct gebruiken

Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor gebruik

- als bladzuiger/bladblazer rondom het huis en in de tuin,
- overeenkomstig de beschrijvingen en veiligheidsvoorschriften in deze gebruiksaanwijzing.

Elk ander gebruik is geen gebruik volgens de voorschriften.

Het gebruik anders dan volgens de voorschriften heeft het vervallen van de garantie en afwijzing van elke verantwoordelijkheid van de zijde van de fabrikant tot gevolg. De gebruiker is aansprakelijk voor alle schade aan derden en hun eigendom.

Gebruik het apparaat alleen in de door de fabrikant voorgeschreven en geleverde technische toestand. Eigenmachtige veranderingen aan de machine sluiten aansprakelijkheid van de fabrikant voor daaruit voortvloeiende schade uit.

Lees alle voorschriften voor het gebruik

- Lees deze voorschriften zorgvuldig. Maak u vertrouwd met de bediening en het gebruik van het apparaat.
- Geef kinderen of andere personen die deze gebruiksaanwijzing niet kennen nooit toestemming om deze machine te gebruiken.
- Gebruik het apparaat niet wanneer u moe of ziek bent of onder de invloed van alcohol, drugs of medicijnen staat.
- Kinderen en jongeren jonger dan 16 jaar mogen het apparaat niet gebruiken.
- Dit apparaat is niet bestemd om te worden gebruikt door personen (inclusief kinderen) met beperkt fysieke, sensorische of geestelijke vermogens, met gebrekkige ervaring en/of gebrekkige kennis, tenzij onder toezicht van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of voorzien van aanwijzingen van deze persoon ten aanzien van het gebruik van het apparaat.
- Er dient op te worden toegezien dat kinderen niet met deze machine spelen.
- Controleer het apparaat voordat u het gebruikt. Vervang beschadigde onderdelen. Controleer dat alle verbindingselementen aangebracht en bevestigd zijn.

Het niet in acht nemen van deze voorschriften kan tot verwondingen van de gebruiker en toeschouwers en tot schade aan het apparaat leiden.

- Wees u altijd bewust van het verwondingsgevaar voor hoofd, handen en voeten.
- Houd kinderen, toeschouwers en dieren uit de buurt van de plaats waar u werkt. Houd kinderen, toeschouwers en dieren minstens 15 m uit de buurt. Er bestaat voor toeschouwers altijd een risico om door weggeslingerde objecten geraakt te worden. Toeschouwers dienen een oogbescherming te dragen. Als iemand bij u in de buurt komt, dient u de motor onmiddellijk uit te schakelen.

Tijdens het gebruik

- Gebruik buitenshuis alleen aansluitkabels die voor gebruik buitenshuis zijn goedgekeurd en als zodanig zijn gekenmerkt, bijvoorbeeld H07RN – F 3 x 1,5 mm² (max. 25 m).
- Verbindingsdelen van aansluitkabels moeten tegen spatwater beschermd en van rubber vervaardigd of met rubber bekleed zijn.
- Controleer vóór elk gebruik of de aansluitkabels beschadigd, versleten of in de war zijn.
- Controleer vóór elk gebruik of de apparaatkabel met netstekker beschadigd is. Laat een beschadigde kabel onmiddellijk door een gespecialiseerd bedrijf vervangen. Schakel daarvoor de machine uit en trek de stekker uit het stopcontact. Gebruik alleen aansluitkabels die helemaal in orde zijn.
- Start het apparaat nooit en laat het nooit lopen wanneer u zich in een gesloten ruimte of gebouw bevindt. Gebruik het apparaat alleen buitenshuis.
- Draag een veiligheidsbril en gehoorbescherming wanneer u het apparaat gebruikt. Draag bij werkzaamheden met veel stof een gezichts- of stofmasker. Kleding met lange mouwen wordt aangeraden.

- Draag een stevige broek met lange pijpen, laarzen en handschoenen.
- Houd haren, kleding en handschoenen uit de buurt van bewegende delen. Loshangende kleding, sieraden en lange haren kunnen door bewegende delen worden meegenomen. Draag indien nodig een haarnet.
- Gebruik dit apparaat alleen voor het doel waarvoor het bestemd is.
- Reik niet te ver. Zorg ervoor dat u stevig staat en blijf in evenwicht.
- Gebruik dit apparaat altijd volledig gemonteerd. Gebruik het apparaat alleen met een gemonteerde zuig- en blaaspijp en zuigzak. Controleer of de zuigzak gesloten is.
- Draag het apparaat nooit aan de kabel.
- Apparaataansluitleiding altijd aan achterzijde van apparaat geleiden.
- Bij alle verzorgings- en onderhoudswerkzaamheden en bij montage en demontage van zuig-/blaaspijp en zuigzak motor uitschakelen en netstekker uit stopcontact trekken.
- Gebruik het apparaat alleen bij daglicht of bij goed kunstlicht.
- Voorkom per ongeluk starten. Wees gereed om het apparaat te bedienen als u het inschakelt. U dient zich, net als het apparaat, bij het starten in een stabiele stand te bevinden. Neem de aanwijzingen voor het starten en stoppen van de motor in acht.
- Als u een voorwerp raakt of vast komt te zitten in een voorwerp, dient u de motor onmiddellijk uit te schakelen en te controleren of er schade is ontstaan. Vóór de controle netstekker uit stopcontact trekken.
- Gebruik het apparaat nooit met losse of beschadigde delen.
- Leg het apparaat nooit op een stoffige of vuile plaats terwijl de motor draait. Vuil, gras, bladeren en dergelijke kunnen worden aangezogen en dit kan tot letsel of schade aan het apparaat leiden.
- Bij ongewone trillingen motor onmiddellijk uitzetten en netstekker uit stopcontact trekken. Controleer het apparaat op schade. Laat het apparaat in geval van schade nazien.
- Motor uitzetten en netstekker uit stopcontact trekken voordat u blokkeringen/verstoppingen verwijdert, de zuigzak leegmaakt en werkzaamheden aan het apparaat uitvoert, zoals controleren, reinigen, transporteren en instellen.
- Houd uw handen, gezicht en voeten uit de buurt van alle ronddraaiende delen. Raak de rotor niet aan zolang deze draait en probeer ook niet om deze te stoppen.
- Gebruik dit apparaat nooit voor het verspreiden van chemische producten, kunstmest of andere substanties die giftige stoffen bevatten.
- Niets met uw hand in de aanzuigopening doen.
- Gebruik de machine niet bij slechte weersomstandigheden of bij kans op regen of onweer.
- Voorkom open vuur en vonkvorming en rook niet.

Gebruik als blazer

- Richt het apparaat nooit op personen, dieren of ramen. Blaas altijd in een richting waarin zich geen personen, dieren of kwetsbare oppervlakken (zoals ramen, muren en auto's) bevinden.

Gebruik als zuiger

- Dit apparaat dient voor het verzamelen van droge materialen zoals bladeren, gras, dunne takken en papier. Probeer niet om vochtige voorwerpen of water aan te zuigen. Anders kan het apparaat beschadigd raken.
- Zuig geen metaal, glas, enz. op. Anders kan de rotor ernstig beschadigd raken.
- Zuig geen hete voorwerpen zoals as, kool, sigaretten, enz. op. Anders kan de zuigzak in brand raken.

Andere veiligheidsvoorschriften

- Vóór het begin van de werkzaamheden alle vreemde voorwerpen uit de werkomgeving verwijderen. Deze kunnen het apparaat beschadigen of door wegbazen/wegslingeren letsel of beschadigingen veroorzaken.
- Laat de motor afkoelen voordat u het apparaat opruimt of verplaatst.
- Bescherm het apparaat tijdens het vervoer.
- Bewaar het apparaat in een droge, afgesloten ruimte, om gebruik door onbevoegden en schade te voorkomen. Houd het apparaat buiten bereik van kinderen.
- Giet nooit water of een andere vloeistof op het apparaat. Houd het apparaat droog, schoon en stofvrij. Reinig het apparaat na elk gebruik. Neem de aanwijzingen over reiniging en opslag in acht.
- Gebruik nooit onderdelen, toebehoren of opzetstukken die voor dit apparaat niet zijn toegestaan. Ernstig letsel bij de gebruiker of beschadiging van het apparaat kan het gevolg zijn. Bovendien kan de garantie vervallen.
- Gebruik daarom alleen originele vervangingsonderdelen en origineel toebehoren of de door de fabrikant toegelaten vervangingsonderdelen en toebehoren.
- Apparaat nooit met defecte bedrijfsschakelaar gebruiken.
- Laat alle reparaties uitsluitend door een gespecialiseerd bedrijf uitvoeren.
- Bewaar deze gebruiksaanwijzing. Lees de gebruiksaanwijzing en gebruik deze om andere gebruikers te instrueren. Geef de gebruiksaanwijzing mee als u het apparaat aan iemand uitleent.

Gebruikstijden

Neem de geldende voorschriften met betrekking tot de gebruikstijden in acht (eventueel na te vragen bij uw gemeente).

Pictogrammen op de machine

Deze gebruiksaanwijzing beschrijft veiligheids- en internationale symbolen en pictogrammen die op dit apparaat afgebeeld kunnen zijn. Lees de gebruiksaanwijzing om u met alle veiligheids-, montage-, gebruiks- en reparatievoorschriften vertrouwd te maken.




Let op!

Lees de gebruiksaanwijzing vóór de ingebruikneming!



Houd derden uit de buurt van het gevaarlijke gebied.



Vóór alle werkzaamheden zoals instellen, schoonmaken en controleren apparaat uitschakelen en stekker uit stopcontact trekken.



Verwondingsgevaar door draaiende delen! Handen en voeten uit de buurt van draaiende delen houden.



Draag oog- en oorbescherming.



Apparaat niet in de regen gebruiken.



Functie zuigen



Functie blazen

Houd deze symbolen op de machine altijd in een leesbare toestand.


Symbolen in deze gebruiksaanwijzing

In deze gebruiksaanwijzing worden de volgende symbolen gebruikt:




Gevaar

U wordt gewezen op gevaren die met de beschreven activiteit samenhangen en die persoonlijk letsel tot gevolg kunnen hebben.



Let op

U wordt gewezen op gevaren die met de beschreven activiteit samenhangen en die materiële schade tot gevolg kunnen hebben.



Opmerking

Geef belangrijke informatie en gebruikstips aan.

Afvoeren

Verpakkingsresten, oude apparaten, enz. moeten volgens de geldende voorschriften worden afgevoerd.



Oude elektrische apparaten kunnen worden gerecycled en horen daarom niet bij het huisvuil.

Wij verzoeken u daarom, ons te ondersteunen door uw actieve bijdrage aan een zuinig verbruik van grondstoffen en aan de bescherming van het milieu, en deze machine bij een daartoe aangegeven inzamelplaats af te geven.

Bedienings- en indicatie-elementen



Let op. Beschadiging van de machine.

Hier worden eerst de functies van de bedienings- en indicatie-elementen beschreven. Voer nog geen functies uit!

Afbeelding 1

- 1 Bedrijfsschakelaar (aan/uit-schakelaar)
- 2 Aansluitstekker
- 3 Kabeltrekontlasting
- 4 Bevestigingshaak achter

- 5 Zuigzak
- 6 Ritssluiting
- 7 Keuzehendel blazen/zuigen
- 8 Bevestigingshaak voor
- 9 Transportwiel (optioneel)
- 10 Blaasopening
- 11 Aanzuigopening
- 12 Zuig- en blaaspijp
- 13 Schouderriem
- 14 Vasthoudknop
- 15 Greep

Montagevoorschrift



Gevaar

Gevaar voor letsel door onbedoelde start van de motor.

Bescherm u tegen verwondingen. Altijd voor werkzaamheden aan het apparaat:

- Zet de motor uit.
- Wacht tot alle bewegende delen volledig tot stilstand gekomen zijn. De motor moet afgekoeld zijn.
- Netstekker uit stopcontact trekken.



Afvoeren

Verpakkingsresten, oude apparaten, enz. moeten volgens de geldende voorschriften worden afgevoerd.

Montage en demontage van de zuig- en blaaspijp

Montage

Afbeelding 2a

1. Schroef van apparaat losmaken en verwijderen.
2. Zuig-/blaaspijp (deel a) tot deze vastklikt in de huisopening duwen.
3. Schroef weer indraaien en aandraaien, maar niet te vast.

Afbeelding 2b

1. Schroef van zuig-/blaaspijp losdraaien en verwijderen.
2. Zuig-/blaaspijp (deel b) tot deze vastklikt in zuig-/blaaspijp (deel a) duwen.
3. Schroef weer indraaien en aandraaien, maar niet te vast.

Transportwiel (optioneel) monteren

Afbeelding 2c

1. Schroef verwijderen.
2. Transportwiel aan zuig-/blaaspip tot aanslag opschuiven.
3. Schroef weer indraaien en aandraaien, maar niet te vast. Echter zo vast dat het transportwiel stevig op de zuig-/blaaspip zit.

Demontage

- Vindt plaats in omgekeerde volgorde van de montage.

Montage en demontage van de zuigzak

Montage

Afbeelding 3

- Zuigzak aan voorste bevestigingshaak (4) vasthaken.
- Duw de zuigzakadapter (1) op het aansluitstuk (2) van de behuizing. Duw de adapter zo ver tot de sluitingen (3) aan beide zijden vastklikken.
- Zuigzak aan achterste bevestigingshaak (5) vasthaken.

Demontage

Afbeelding 4

- Zuigzak van achterste bevestigingshaak losmaken.
- Druk aan beide zijden op de sluitingen (1) en trek de zuigzak los.
- Zuigzak van voorste bevestigingshaak losmaken.

Montage en instelling van de schouderriem

Afbeelding 5

- Vasthoudhaak (1) openen, aan bevestigingsoog (2) van behuizing vastmaken en goed sluiten.

Afbeelding 6

- Trek de schouderriem over uw hoofd en neem de voor de werkzaamheden vereiste houding in.

Afbeelding 7

- Stel de schouderriem in op uw lichaamslengte.

Gebruik



Gevaar

Stroomschok

- Gebruik aan uw netstopcontact een aardlekschakelaar (met maximaal 30mA inschakelstroom).
- Bij beschadiging van de aansluitkabel bestaat levens- of verwondingsgevaar. Verwijder u langzaam met kleine stappen uit de buurt van de machine. Trek de stekker uit het stopcontact.



Let op

- Let er bij het starten van de motor op dat de het apparaat niet op personen, dieren, voorwerpen of afval gericht is.
- Draag tijdens het gebruik een oog- en gehoorbescherming.
- Houd tijdens het gebruik het apparaat met beide handen vast (afb. 13).
- Bij werkzaamheden met het apparaat kunt u over de aansluitkabel struikelen en gewond raken. Geleid de kabel altijd zo, dat deze nooit terecht kan komen op de plaats waar u werkt.
- Werk met het apparaat alleen stapvoets.
- Apparaat alleen gebruiken als de aansluitkabel aan de kabeltrekontlasting bevestigd is.
- Controleer het apparaat op goede bedrijfstoestand en bevestiging van zuig- en blaaspip en behuizing.
- Bij het einde van de werkzaamheden of als u het apparaat neerlegt of verlaat, altijd netstekker aan stopcontact en aan apparaat lostrekken.
- Controleer of de ritssluiting (6) van de zuigzak (5) gesloten is (afb. 1).
- Na het gebruik:
 - Netstekker uit stopcontact trekken.
 - Apparaat reinigen.
 - Voer afval volgens de plaatselijke voorschriften af.

Motor starten



Verwondingsgevaar

Handen, voeten en overige lichaamsdelen uit de buurt van draaiende delen houden.

1. Aansluitkabel aan de trekontlasting bevestigen (afb. 8).
 2. Aansluitkabel eerst aan apparaatstekker en vervolgens aan een 230 V-stopcontact insteken.
 3. De op de lichaamsgrootte vooraf ingestelde schouderriem omdoen.
 4. In werkstand stellen (afb. 6).
 5. Functie „Blazen” of „Zuigen” vooraf kiezen (afb. 9).
 6. De bedrijfsschakelaar / aan/uitschakelaar indrukken (afb. 10).
- De motor loopt en u kunt met de werkzaamheden beginnen (afb. 11).

Motor stoppen

- De bedrijfsschakelaar / aan/uitschakelaar loslaten (afb. 10).
- De motor stopt na korte tijd.

Vasthouden van de machine

Als u het apparaat gebruikt:

- Bevestig de schouderriem aan het apparaat.
- Trek de schouderriem over uw hoofd.
- Neem de voor de werkzaamheden vereiste houding in (afb. 6).

Omschakelen tussen zuig- en blaasfunctie



Opmerking

Het omschakelen tussen zuig- en blaasfunctie kan plaatsvinden terwijl de motor loopt. De keuzehendel altijd tot deze vastklikt op het desbetreffende symbool draaien. Zet de keuzehendel **nooit** op een tussenstand.

Afbeelding 9

Blaasfunctie

- De keuzehendel op symbool  zetten.

Zuigfunctie

- De keuzehendel op symbool  zetten.

Maak de zuigzak leeg



Gevaar

Zet vóór het verwijderen en leegmaken van de zuigzak de motor stil en wacht tot alle bewegende delen tot stilstand zijn gekomen. Netstekker uit stopcontact trekken.

Opmerking

Bij hoge vulgraad wordt het zuigvermogen duidelijk minder.

Leegmaken zonder verwijderen van zuigzak

- Open de ritssluiting en voer de inhoud van de zuigzak af volgens de plaatselijke voorschriften.
- Ritssluiting weer sluiten.

Leegmaken met verwijderen van zuigzak

Afbeelding 15

- Zuigzak van achterste bevestigingshaak (2) losmaken.
- Druk aan beide zijden op de sluitingen (1) en trek de zuigzak los.
- Zuigzak van voorste bevestigingshaak (3) losmaken.
- Open de ritssluiting en voer de inhoud van de zuigzak af volgens de plaatselijke voorschriften.
- Keer de zuigzak na het leegmaken binnenstebuiten en schud goed om stof en vuil uit het weefsel te verwijderen.
- Keer de zuigzak weer om, sluit de ritssluiting en monteer de zuigzak opnieuw.

Aanwijzingen voor het gebruik

Gebruik als blazer

Gebruik voor moeilijk te reinigen gedeelten:

- Perken, struiken en bomen (afb. 12)
- Hoek van huizen (afb. 13)
- Roosters, hekken, enz. (afb. 14).
- Houd het apparaat vast zoals op de afb. 12–14 getoond.
- Houd de zuig- en blaaspijp enkele centimeters boven de grond en beweeg de pijp heen en weer.
- Loop langzaam vooruit.
- Houd de bijeengeblazen hoop vuil vóór u.

Gebruik als zuiger

- Voor moeilijk te reinigen gedeelten zoals perken, struiken, hoeken van huizen, enz.
- Apparaat met zuig-/blaaspijp iets schuin houden zoals in afb. 11 getoond of op transportwiel (optioneel) bewegen.
- Beweeg het apparaat heen en weer om licht materiaal te verzamelen. Bladeren en dunne takken worden opgezogen en kleingemaakt. De zuigzak kan zo meer materiaal opnemen.
- Maak de volle zuigzak leeg.

Na beëindiging van de werkzaamheden

- Zet de motor uit.
- Netstekker uit het stopcontact en uit de machine trekken.
- Laat de motor afkoelen (ca. 30 minuten) voordat u de machine reinigt, onderhoudt, wegzet of voor langere tijd opbergt.

Onderhoud en reiniging



Gevaar

Ter voorkoming van verwondingen, voor alle werkzaamheden aan de machine

- de motor uitschakelen,
- wachten tot alle bewegende delen volledig tot stilstand gekomen zijn,
- de stekker uit het stopcontact trekken,
- motor laten afkoelen (ca. 30 minuten).

Laat alle reparaties uitsluitend door een gespecialiseerd bedrijf uitvoeren.

Laat de machine aan het einde van het seizoen door een gespecialiseerd bedrijf inspecteren en onderhouden.

De machine niet met water afspuiten. Anders kunnen elektrische delen beschadigd raken.

Reinig de machine na elk gebruik.

Een niet-gereinigde machine veroorzaakt materiaalschade en functiestoringen.

Apparaat reinigen



Let op

Houd apparaat en ventilatieopeningen altijd schoon en verwijder vuil.

Gebruik een kleine borstel voor het reinigen van de buitenzijde van het apparaat. Gebruik geen scherpe reinigingsmiddelen. Huishoud-reinigingsmiddelen die aromatische oliën zoals denneolie en citroen of oplosmiddelen zoals kerosine bevatten, kunnen de kunststof behuizing en de handgrepen beschadigen.

Steunen (2, afb. 3) voor opname van zuigzak regelmatig schoonmaken.

Huis alleen met een vochtige doek afvegen.

Stofzak reinigen

- Draag een veiligheidsbril en stofmasker.
- Maak de zuigzak na elk gebruik leeg en schud deze uit.
- Eenmaal per maand (indien gewenst vaker) zuigzak wassen:
 - Maak de zuigzak grondig leeg.
 - Keer de zuigzak binnenstebuiten.
 - Zuigzak uitschudden.
 - Zuigzak met zeepsoep schoonmaken.
 - Laat de zuigzak drogen.

Opbergen

- Laat de motor afkoelen voordat u het apparaat opbergt.
- Bewaar het apparaat in een droge, afgesloten ruimte, om gebruik door onbevoegden en schade te voorkomen. Houd het apparaat buiten bereik van kinderen.

Langdurig opbergen

Ga als volgt te werk als het apparaat langdurig moet worden opgeborgen:

- Reinig het apparaat grondig en controleer het op losse of beschadigde delen. Repareer beschadigde delen of vervang deze en draai losse schroeven, moeren en bouten vast. Het apparaat kan nu worden opgeborgen.

- Bewaar het apparaat in een droge, afgesloten ruimte, om gebruik door onbevoegden en schade te voorkomen. Houd het apparaat buiten bereik van kinderen.

Vervoer

- Motor stoppen
- Netstekker uit stopcontact trekken.
- Aansluitkabel van aansluitstekker van apparaat lostrekken.
- Laat het apparaat afkoelen voordat u het vervoert of verplaatst.
- Zet het apparaat vast, zodat het niet kan wegglijden.

Garantie

In uw land gelden de garantievoorwaarden van onze verkoopmaatschappij of importeur. Storingen aan het apparaat verhelpen wij kosteloos in het kader van de garantie, indien een materiaal- of fabricagefout hiervan de oorzaak is.

Neem bij garantiekwesties contact op met uw leverancier of de vestiging bij u in de buurt.

Fouten verhelpen

Fout	Oorzaak	Oplossing
Motor start niet.	Aansluitkabel niet aangesloten of defect.	Kabel controleren en aansluiten, indien nodig vervangen of door een vakman laten repareren.
	Zekering van stroomkring overbelast.	Zekering inschakelen, een sterkere zekering gebruiken of een sterkere zekering door een vakman laten installeren.
	Bedrijfsschakelaar defect.	Door een gespecialiseerd bedrijf laten repareren.
Motor slaat plotseling af.	Stekker is losgeraakt	Kabel controleren, controleren of de kabel in de trekontlasting is bevestigd en de stekker weer in de aansluiting steken.
Motor heeft onvoldoende vermogen of apparaat zuigt of blaast niet.	Zuigzak vol.	Maak de zuigzak leeg.
	Beschadigde zuig- en blaasturbine.	Laat defecte delen door een gespecialiseerd bedrijf vervangen.
	Verstopte zuig- en blaaspijp.	Verwijder de zuig- en blaaspijp en reinig deze.
Sterke trillingen.	Beschadigde zuig- en blaasturbine of andere onderdelen.	Schakel het gereedschap onmiddellijk uit. Laat defecte delen door een gespecialiseerd bedrijf vervangen.

Neem bij vragen contact op met uw erkende leverancier.