


AnyGrip

HANDLEIDING


Stretchy & Sticky

Handleiding


Inhoud

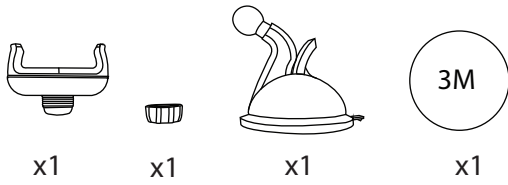


Plaatsen

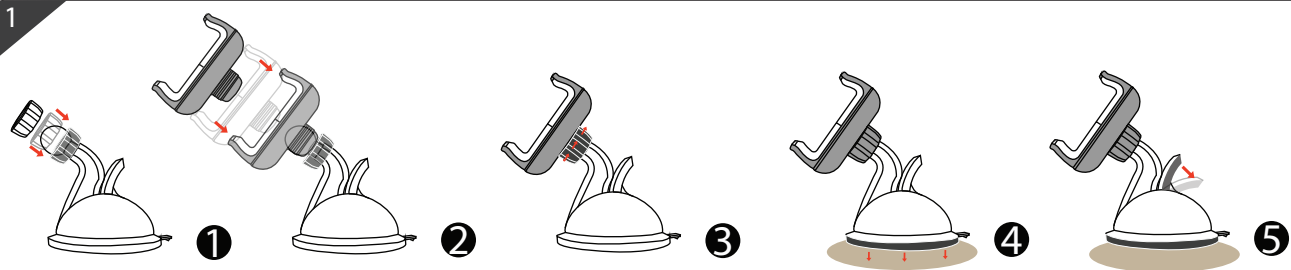


Verwijderen

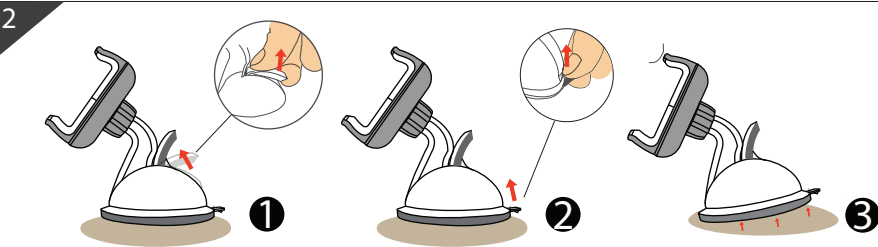

Schoonmaken

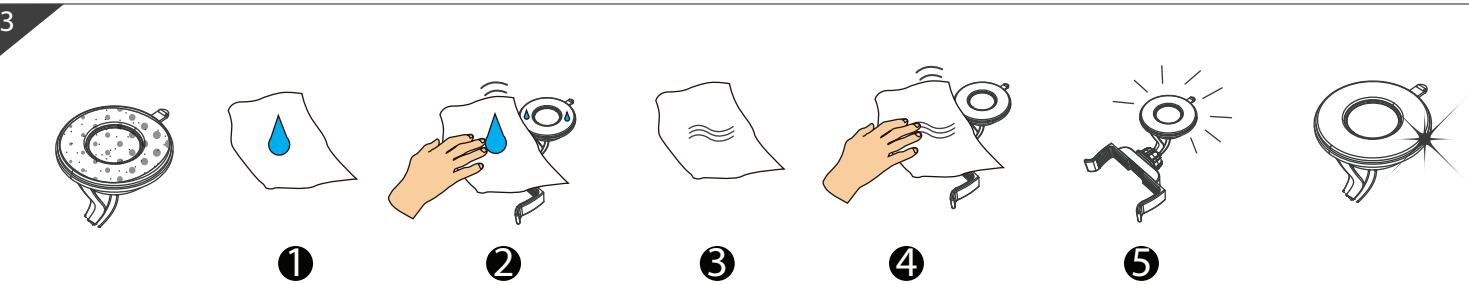

Optioneel: gebruik maken van 3M

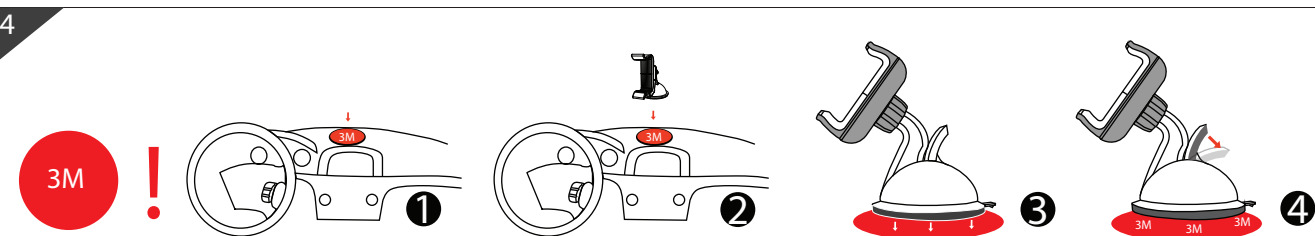

! De 3M sticker alleen gebruiken op oppervlakken waar de Anygrip niet werkt!




Met een natte doek schoonmaken




Met een droge doek afdoen

Handleiding


Inhoud

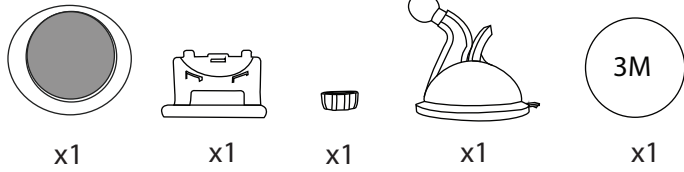


Plaatsen

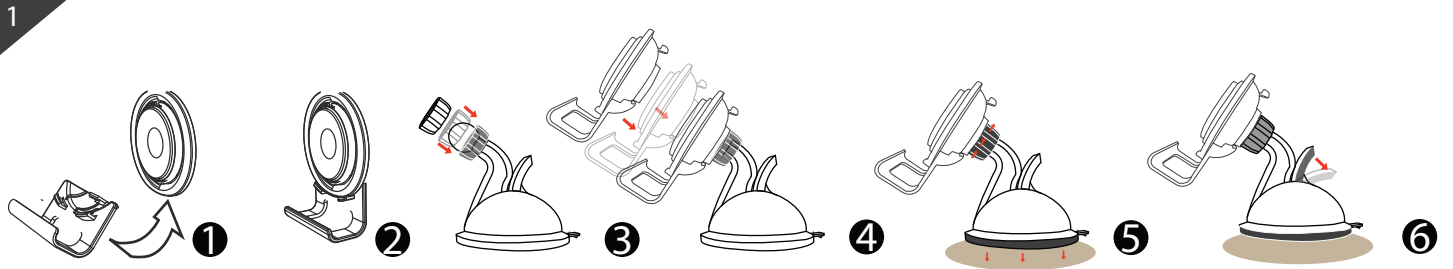


Verwijderen

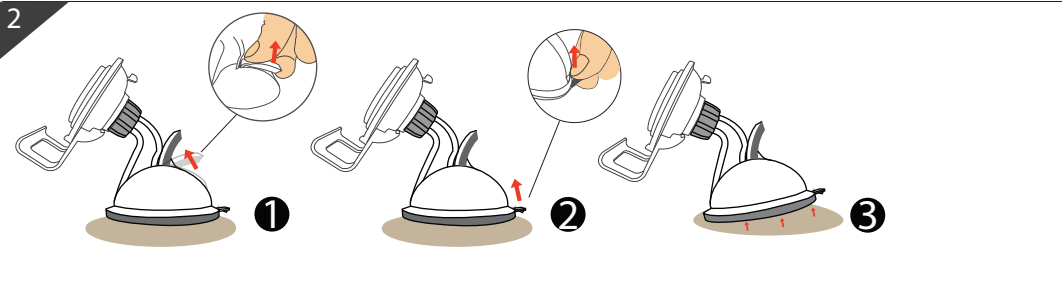

Schoonmaken

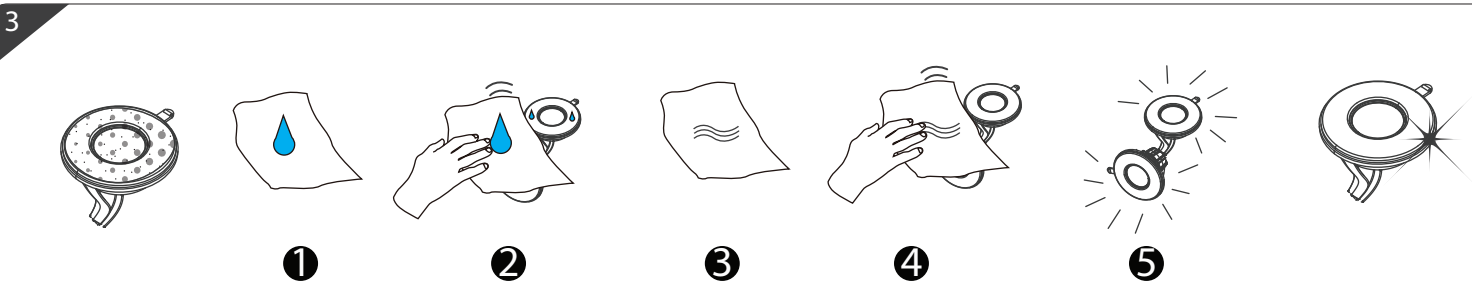

Optioneel: gebruik maken van 3M

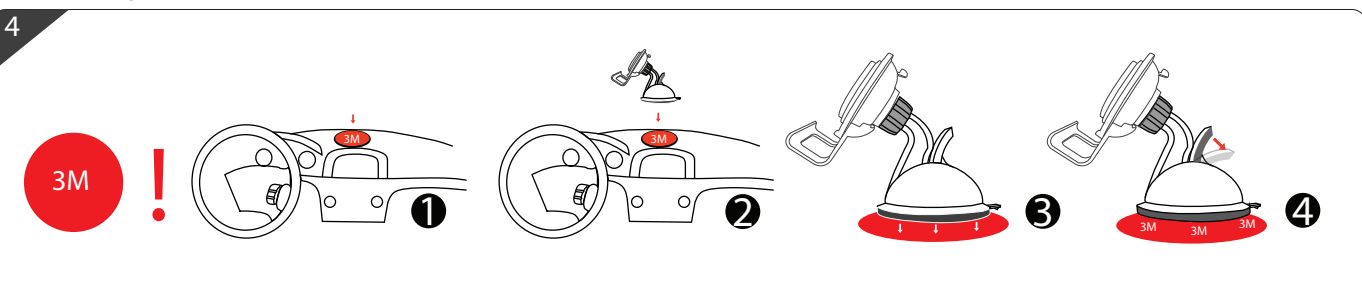

! De 3M sticker alleen gebruiken op oppervlakken waar de Anygrip niet werkt!

Met een natte doek schoonmaken

Met een droge doek afdoen

Gebruik maken van de 3M -sticker


We zien dat sommige klanten de 3M-sticker op een verkeerde wijze gebruiken!

Ter verheldering: De 3M sticker is alleen bedoelt voor oppervlaktes waar de anygrip houder niet blijft zitten!


De houders zelf blijven op bijna alle oppervlaktes zitten. De 3M sticker is vooral bedoelt voor plekken waar de Anygrip houders niet aan vast blijft zitten, dit zijn eigenlijk alleen oppervlaktes die luchtdoorlatend zijn of niet vlak, verder heb je de 3M sticker niet nodig! **LET OP: plak de 3M sticker niet tegen de Anygrip houder aan! De plaklaag van de 3M sticker dient op de oppervlakte waar je de houder wilt hebben geplakt te worden!**

Mocht je de houder op een ongelijk of luchtdoorlatende oppervlakte willen bevestiging doe dat dan als volgt.


Dit is de 3M sticker (rode zijde en zwarte zijde)

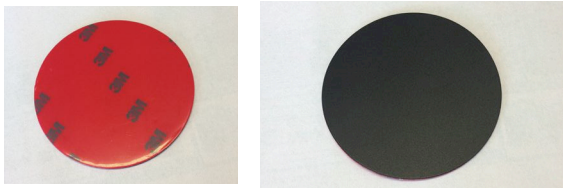

Stap 1: Haal de rode 3M sticker af!

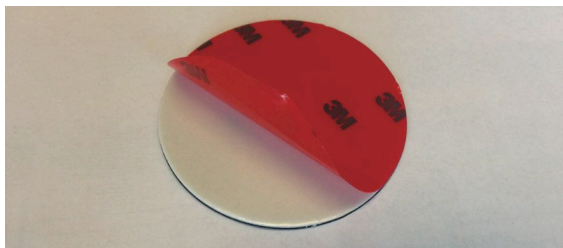


Stap 2: De witte onderkant is plakkerig, deze dien je te plakken op de door jouw gewenste oppervlakte!

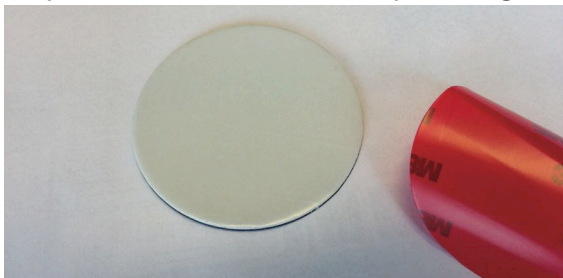

LET OP! Sommige klanten plakken de witte onderkant direct op de Anygrip houder. DIT IS NIET DE BEDOELING!

Stap 3: Als je de 3M-sticker juist hebt geplakt heb je nu een sticker op je dashboard met een zwart bovenkantje.

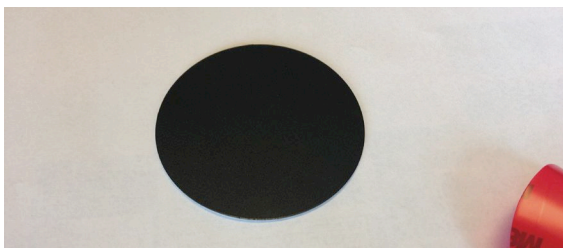

Stap 4: Op de zwarte gedeelte van de sticker bevestig je nu de Anygrip Houder zoals je dat normaal ook zou doen! Dus geen lijm of iets dergelijks gebruiken! **Gewoon de houder zelf er op bevestigen!**

