

Montage Tekening

Boxspring Set

„AMBRA“ und „CISANO“



Inhoud „Ambra“ und „Cisano“

2 x Boxspring



8 x Poten PBG



4 x Schroeven B
incl. 4x Revet (M6x60)



1 x KBG Klittenband zwart



1 x Hoofdbord




Montage

stap 1:

Beide Boxspring met de onderzijde naar je toe tegen de muur plaatsen.

Let op: Het voeteinde aan de bovenzijde, zie afbeelding.

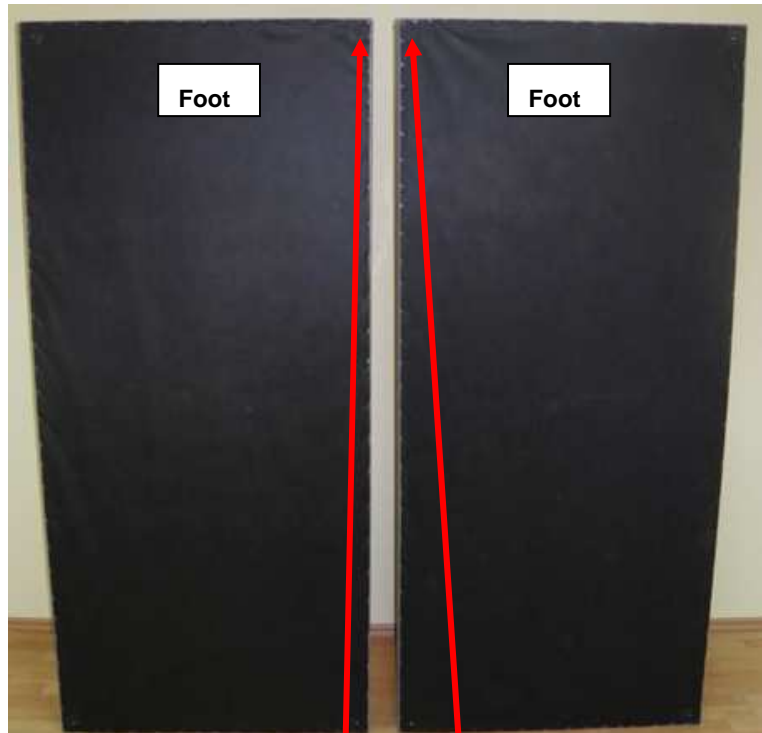

stap 3:

Neem vervolgens de Zoals afgebeeld de beide poten gat \emptyset heen steken en de box.


Klittenband **KBG** door het ronde vastdraaien aan



Montage

stap 4:

Monteer vervolgens de andere 6 poten PBG in de andere hoeken. Zie afbeelding.

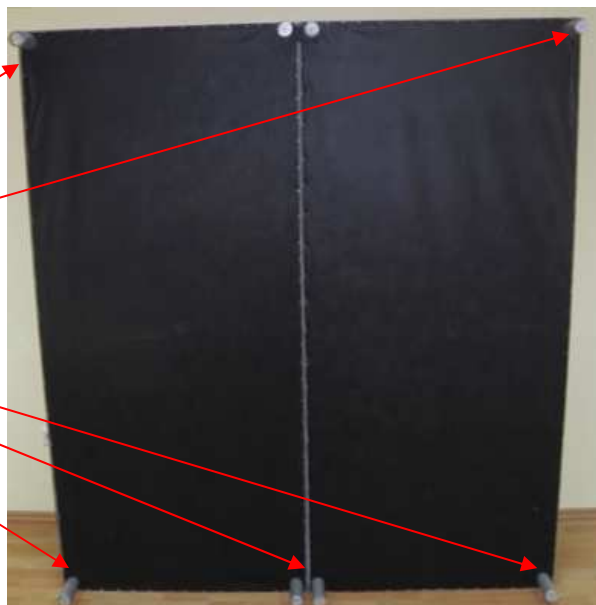

stap 5:

Plaats de Boxspring vervolgens op de 8 poten in de slaapkamer. Houd ongeveer 1 meter vrij van de muur voor bevestiging van het hoofdbord. Zie hiervoor montage stap 6 en 7.



Afbeelding: Hoofdeinde van de box voorzien van indraaimof, tbv. montage van het hoofdbord.

stap 6:

Plaats het hoofdbord met de voorzijde tegen de beide boxspring bodems.



Afbeelding: Achterzijde van het hoofdbord.

Montage


stap 7:

Monteer het hoofdbord met de 4 schroeven **B**, incl. revet, aan het hoofdeinde van de beide boxen.



stap 1: Links

Zet het hoofdbord aan de buitenzijde handvast met 1x schroef **B** en revet.

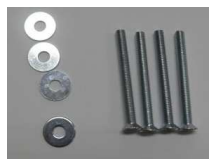

stap 1: Rechts

Zet het hoofdbord aan de buitenzijde handvast met 1x schroef **B** en revet.



stap 3:

Bevestig nu schroef 2 x **B** en revet in het midden. Draai vervolgens de 4 schroeven goed vast

Montage

stap 8:

Nu heeft u de Boxspring set “AMBRA” of “CISANO” volledig gemonteerd.

Plaats met 2 man de boxspring vervolgens op de gewenste plaats in de slaapkamer.

